
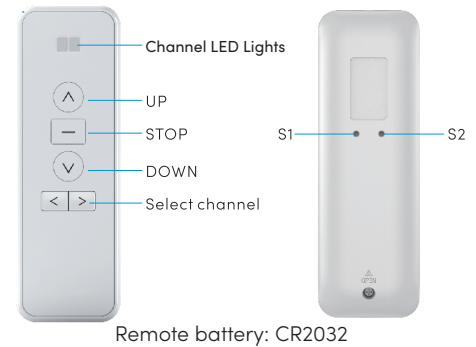


BASICS Motor User Guide

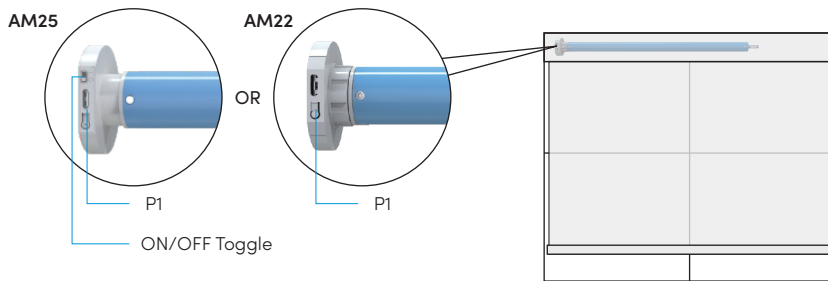

I. Operation Instruction

1. Power ON/OFF OR Sleep/Wake

AM25 Model only



Ensure toggle is in ON position. If no toggle, disregard this step.



Press P1 button on motor until motor jogs once and P1 blinks red 3 times. Motor is now asleep



To wake, press P1 button on motor until P1 flashes red once.



Select channel on your remote, then press P1 button on motor for 1 jog




Press and hold UP until motor jogs once

3. Change Direction (Optional)



Press and hold STOP button for 1 jog



Short press DOWN. Motor jogs once in response



Press S1 on the paired remote until motor jogs once



Adjust to desired lower limit, then press S1 until motor jogs once. Adjust to desired upper limit, then press S1 until motor jogs once




Press S1 until motor jogs once to finish limit setting

5. Speed Adjustment (Optional)



Press and hold S2 until motor jogs (up to 10 seconds)



Press "UP" to select highest speed (30 rpm), "STOP" to select medium speed (25 rpm), "DOWN" to select slowest speed (20 rpm)



Press and hold S2 until motor jogs (up to 10 seconds) to save new speed

6. Limit Adjustment



Raise/lower motor to the current set limit, then press S1 until the motor jogs once



Fine-tune the motor to the desired position



Press S1 until motor jogs once to save settings

7. Jog vs. Continuous Mode

* The default movement of the motor is continuous. Jog mode can be used to tilt High-Lite or Sheer Horizontal Shades in small increments.



Press and hold "STOP" until motor jogs once



Press "STOP" again until motor jogs once

8. Set Intermediate Positions

* Up to 4 intermediate positions can be set



Bring shade to desired intermediate position



Press S1 until shade jogs. Press S1 until shade jogs again

9. Adding Remotes or Channels



On current remote/channel, press and hold "STOP" until motors jogs once



Select new remote/channel and press "UP". Motor will jog in response

10. Deleting Remotes or Channels



Select remote/channel to be deleted and press and hold "STOP" until motor jogs once



Press and hold S1 for 1 second and the motor will jog to indicate successful deletion

11. Factory Reset Using P1

* Make sure the interval between every actions is less than 1s



Press P1 until light flashes red and release



Press P1 until light flashes red and release



Press and hold P1 until light flashes red twice



Press and hold P1 until motor jogs twice. Motor is reset

12. Factory Reset Using Remote

* Make sure the interval between every actions is less than 1s



Select remote and channel for motor and press and hold "STOP" until motor jogs once



Within 10 seconds press and hold S1 until motor jogs 3 times (about 10 seconds)

13. Supplemental Instruction

Intermediate position

- The first and second position are Upper/Lower limit positions. Other four are intermediate positions.
- After the Upper/Lower limit position are set, all the intermediate positions must be set between the Upper and Lower limit.
- The Upper and Lower limit position can only be fine-tuned once set. It can only be removed by resetting the motor.
- Press the UP or DOWN button once and the motor will move to the next pre-set limit position. When the upper position has been reached, the Up button will be unresponsive. When the lower position has been reached, the Down button will become unresponsive.
- Press and hold the UP or DOWN button until the indicator on the programmed channel flashes twice, release, then the motor will move to the Upper or Lower limit position without stopping at any intermediate position.

Power/Charging

- If battery is low, red light will flash, motor will switch to jog mode. Motor will stop working when battery is depleted.
- The light turns to red during recharging. It turns to green when it is fully charged.

II. Troubleshooting



Issue	Possible Reason	Solution
Motor does not move	- Power is cut off - Power shortage protection - Incorrect installation leads to motor getting stuck	- Switch motor on manually - Start the motor after charging it for 6 hours - Check all parts are installed properly
Motor stops suddenly during operation	- Power shortage protection - Protect motor when encountering obstacle	- The motor will resume working after being charged - Check for any obstructions in the path of the shade

III. Motor Information

AM22 Motor				AM25 Motor			
Input: 5V DC	43.2 MHz	1.1A	6.7W	Input: 5V DC	43.2 MHz	900mA	6.7W
Output: 0.5 N.m	25rpm	IP Class: IP 44		Output: 1 N.m	25rpm	IP Class: IP 44	
Battery Capacity: 7.2V/2600mAH				Battery Capacity: 7.2V/2600mAH			

CAUTION: Please charge motor with charger provided at least 6h every 6 months to extend battery life

Guide de l'utilisateur – Moteur BASICS

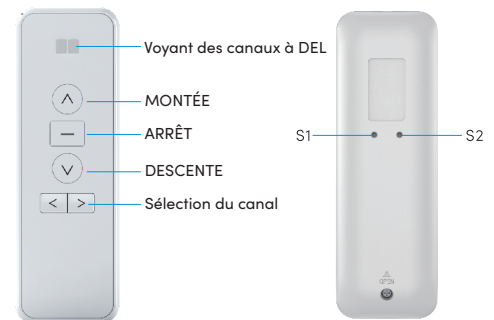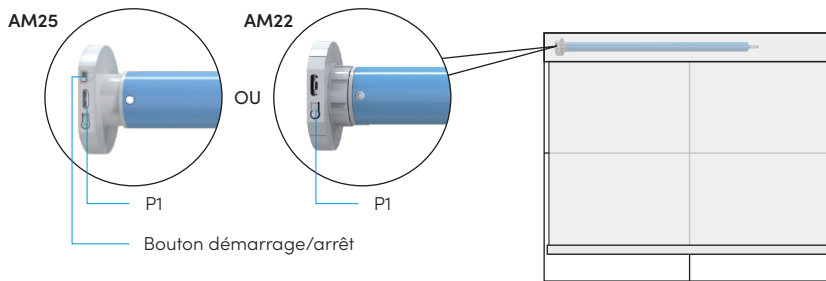

Batterie de la télécommande : CR2032

I. Mode d'emploi

1. Allumage/extinction OU veille/réveil

Modèles AM25 uniquement



Assurez-vous que le bouton est en position d'allumage. S'il n'y a pas de bouton, passez à l'étape suivante.



Appuyez sur le cliquet P1 situé sur le moteur, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup et que le voyant P1 rouge clignote 3 fois. Le moteur est maintenant en veille.



Pour réactiver le moteur, appuyez sur le cliquet P1 situé sur le moteur jusqu'à ce que le voyant P1 rouge clignote 1 fois.



Sélectionnez un canal sur la télécommande. Appuyez ensuite sur le cliquet P1 situé sur le moteur, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Appuyez sur la touche MONTÉE sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.

3. Changement de direction (Option)



Appuyez sur la touche ARRÊT, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Appuyez brièvement sur la touche DESCENTE. Le moteur fera 1 à-coup.



Appuyez sur la touche S1 de la télécommande jumelée, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Positionnez le store à la position la plus basse que vous désirez. Appuyez ensuite sur la touche S1, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup. Cela fait, positionnez le store à la position la plus haute que vous désirez. Appuyez ensuite sur S1, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.




Pour confirmer les limites, appuyez sur S1, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.

5. Réglage de la vitesse d'ouverture et de fermeture (option)



Appuyez sur la touche S2 sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup (cela peut prendre 10 secondes).



Appuyez sur la touche MONTÉE pour choisir la vitesse la plus rapide (30 tr/min). Appuyez sur la touche ARRÊT pour choisir la vitesse moyenne (25 tr/min). Appuyez sur la touche DESCENTE pour choisir la vitesse la plus lente (20 tr/min).



Appuyez sur la touche S2 sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup (cela peut prendre 10 secondes), afin d'enregistrer la nouvelle vitesse.

6. Réglage des limites



Relevez ou abaissez à la limite définie actuellement. Cela fait, appuyez sur la touche S1 sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Positionnez le store à la nouvelle position souhaitée.



Appuyez ensuite sur la touche S1 sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup, afin d'enregistrer la nouvelle limite.

7. Fonctionnement continu ou par à-coups

* Par défaut, le moteur fonctionnera en continu. Vous pouvez utiliser le fonctionnement par à-coups pour incliner vos stores High-Lite ou horizontaux par petits intervalles.



Appuyez sur la touche ARRÊT sans la relâcher, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Appuyez à nouveau sur la touche ARRÊT sans la relâcher, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Positionnez le store à la position intermédiaire désirée.



Appuyez sur la touche S1 sans la relâcher jusqu'à ce que le store fasse 1 à-coup. Appuyez à nouveau sur la touche S1 sans la relâcher jusqu'à ce que le store fasse de nouveau 1 à-coup.


8. Définition des positions intermédiaires

* Vous pouvez définir jusqu'à 4 positions intermédiaires.

9. Ajout de télécommandes ou de canaux



Sur la télécommande ou le canal que vous utilisez actuellement, appuyez sur la touche ARRÊT sans la relâcher, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Sélectionnez la nouvelle télécommande ou le nouveau canal, puis appuyez sur la touche MONTÉE. Le moteur répondra par 1 à-coup.

10. Suppression de télécommandes ou de canaux



Sélectionnez la télécommande ou le canal que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche ARRÊT sans la relâcher, jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.




Appuyez sur la touche S1 sans la relâcher pendant 1 seconde. Le moteur répondra par 1 à-coup pour indiquer que la suppression a bien été prise en compte.

11. Réinitialisation aux paramètres d'usine avec le cliquet P1


* Assurez-vous que l'intervalle entre chaque action est inférieur à 1 seconde.




Appuyez sur le cliquet P1, jusqu'à ce que le voyant rouge clignote 1 fois. Relâchez le cliquet P1.



Appuyez sur le cliquet P1, jusqu'à ce que le voyant rouge clignote 1 fois. Relâchez le cliquet P1.



Appuyez sur le cliquet P1, jusqu'à ce que le voyant rouge clignote 2 fois. Relâchez le cliquet P1.



Appuyez sur le cliquet P1 sans la relâcher, jusqu'à ce que le moteur fasse 2 à-coups. Le moteur est réinitialisé.

12. Réinitialisation aux paramètres d'usine avec la télécommande

* Assurez-vous que l'intervalle entre chaque action est inférieur à 1 seconde.



Sélectionnez la télécommande et le canal du moteur et appuyez sur la touche ARRÊT sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 1 à-coup.



Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur la touche S1 sans la relâcher jusqu'à ce que le moteur fasse 3 à-coups (cela prendra environ 10 secondes).

13. Instructions supplémentaires

Position intermédiaire

- La première position et la deuxième position sont les positions maximales (la plus haute et la plus basse). Les quatre autres positions sont des positions intermédiaires.
- Une fois que vous avez défini la position la plus haute et la position la plus basse, toutes les positions intermédiaires doivent se trouver entre ces deux positions.
- Vous pouvez uniquement réajuster légèrement la position d'ouverture et la position de fermeture, une fois qu'elles sont enregistrées. Pour les supprimer, veuillez réinitialiser le moteur.
- Appuyez 1 fois sur la touche MONTÉE ou sur la touche DESCENTE pour passer à la position enregistrée suivante. Si le store se trouve déjà à la position la plus haute, le bouton MONTÉE ne répondra pas. Si le store se trouve déjà à la position la plus basse, le bouton DESCENTE ne répondra pas.
- Appuyez sur la touche MONTÉE ou sur la touche DESCENTE sans la relâcher, jusqu'à ce que le voyant du canal clignote 2 fois. Relâchez la touche. Le store remontera ou redescendra jusqu'à la position la plus haute ou la plus basse, sans s'arrêter aux positions intermédiaires.

Alimentation/chargement

- Si la batterie est faible, un voyant rouge clignotera et le moteur fonctionnera seulement par à-coups. Si la batterie est complètement déchargée, le moteur ne fonctionnera plus.
- Le voyant rouge sera allumé en permanence pendant le chargement. Lorsque le voyant passe au vert, cela signifie que la batterie est complètement rechargée.

II. Déterminer la cause d'un problème

Problème	Cause possible	Solution
Le moteur ne fonctionne pas du tout.	A. L'alimentation électrique est coupée B. Le mode sécurité s'est enclenché à cause d'une coupure d'alimentation C. L'installation n'a pas été faite correctement et le moteur se bloque.	A. Allumez le moteur manuellement B. Rechargez le moteur pendant 6 heures, puis démarrez-le. C. Vérifiez que toutes les pièces ont été installées correctement
Le moteur s'arrête de fonctionner brusquement.	A. Le mode sécurité s'est enclenché à cause d'une coupure d'alimentation. B. Le mécanisme a rencontré un obstacle pendant le fonctionnement.	A. Le moteur fonctionnera à nouveau, une fois que la batterie sera rechargée. B. Vérifiez si quelque chose gêne la trajectoire du store, et retirez les obstructions.

III. Informations sur le moteur

Moteur AM22				Moteur AM25			
Entrée : 5V CC	43,2 MHz	1,1A	6,7W	Entrée : 5V CC	43,2 MHz	900mA	6,7W
Sortie : 0,5 N.m	25 tr/min	Catégorie IP : IP 44		Sortie : 1 N.m	25 tr/min	Catégorie IP : IP 44	
Capacité de la batterie : 7,2 V/2 600 mAh				Capacité de la batterie : 7,2 V/2 600 mAh			

ATTENTION : Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez charger le moteur à l'aide du chargeur fourni pendant au moins 6 h tous les 6 mois.