


HOW TO OPERATE

CAUTION: Do not lower the shade past the ordered length because damage may occur to the shade.

BOTTOM RAIL HANDLE (SPRINGDRIVE™ & FREEMOTION™ ROLLER ONLY)

- o Snap "C" – Bottom Rail Handle onto the CENTRE of the bottom rail.
- o Slide "U" – Bottom Rail Handle onto the CENTRE of the hem pocket bottom rail.

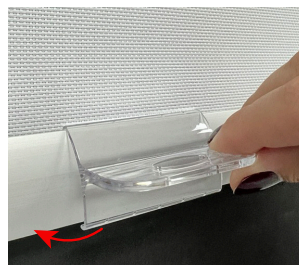

"C" – Bottom Rail Handle






"U" – Bottom Rail Handle

TELESCOPIC POLE

*Adjust the length of the telescopic pole and lock it in place by twisting it.

- Use the pole to pull the handle down.
- Use the pole to push the handle up.

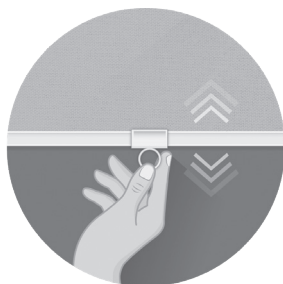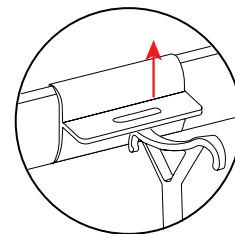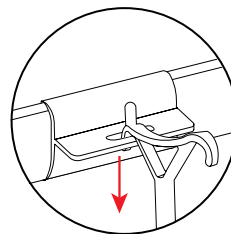

FREEMOTION™ (SL102 & CASSETTES)

1. To lower your shade, grasp the bottom bar (handle) from the centre-point and gently pull the shade down to desired position.
2. To raise your shade, using the bottom bar, gently guide the shade up to desired position.

TIPS


- o Operate the shade gradually and evenly, do not quickly force the shade up or down.
- o Shade **MUST** be operated from the **centre of the bottom rail** to avoid telescoping and damaging the fabric. If applicable, please ensure the bottom rail handle is positioned in the centre of the shade.
- o For High-Lite Shades, pull the bottom rail straight down ensuring it is not tilted forward. Rotating the bottom rail may cause the fabric to cinch or get damaged.
- o For High-Lite shades wider than 60" you **SHOULD ALWAYS** operate the shade with two hands to support the bottom rail and ensure fabric isn't creased or cinched.

Tension Adjustment


- If shade is raising on its own, **loosen** the tension by turning the dial **counter-clockwise**.
- If shade is lowering on its own, **increase** tension by turning the dial **clockwise**.

SL102 HEADRAIL & V-80 CASSETTE


Regular Roll

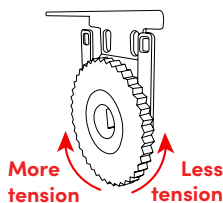

Reverse Roll

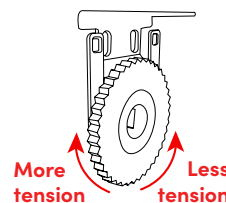

HOW TO OPERATE

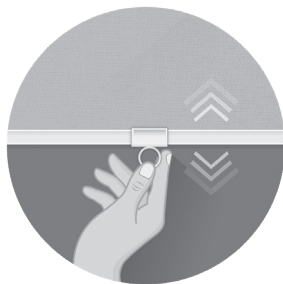

FREEMOTION™ (FASCIA & OPEN ROLL)

1. To lower your shade, grasp the bottom bar (handle) from the centre-point and gently pull the shade down to desired position.
2. To raise your shade, using the bottom bar, gently guide the shade up to desired position.

TIPS


- o Operate the shade gradually and evenly, do not quickly force the shade up or down.
- o Shade **MUST** be operated from the **centre of the bottom rail** to avoid telescoping and damaging the fabric. If applicable, please ensure the bottom rail handle is positioned in the centre of the shade.
- o For High-Lite Shades, pull the bottom rail straight down ensuring it is not tilted forward. Rotating the bottom rail may cause the fabric to cinch or get damaged.
- o For High-Lite shades wider than 60" you **SHOULD ALWAYS** operate the shade with two hands to support the bottom rail and ensure fabric isn't creased or cinched.

Tension Adjustment


*Tension can be adjusted by rotating the dial located on left side of shade (right side for **reverse roll**).

- If shade is raising on its own, **loosen** the tension by turning the dial **clockwise**.
- If shade is lowering on its own, **increase** tension by turning the dial **counter-clockwise**.

Regular Roll

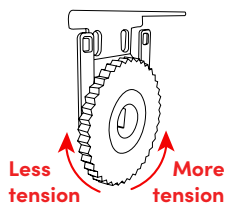

Reverse Roll


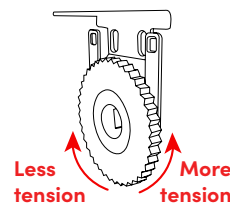


Shade Width	# of Rotations
Up to 17"	16
18" - 24"	20
25" - 48"	18
49" - 60"	20
61" - 72"	15
73" - 84"	12
85" - 96"	15

*For shades wider than 96" please contact our Customer Service team

If pin is released prior to control-end installation, spring will release all tension making the shade inoperable. Tension can be rebuilt by rotating the control end (left side) with the winding handle.

- Pull the control-end out of the tube by 3".
- Place the winding handle on the end of the control-end.
- Turn the handle. Estimated number of rotations needed can be found in the chart on the left.
- Remove the handle.
- WITHOUT PUSHING THE CONTROL-END SPRING, insert the pin provided in through the small hole on the control-end.
- Put the control-end back in the tube.
- Follow installation instructions to install your shade.

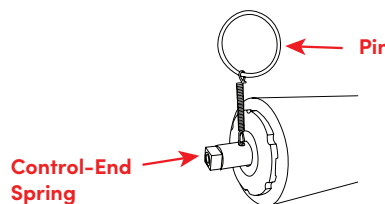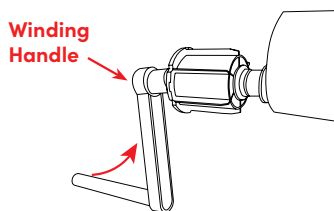


- After installation slight adjustments may be necessary. Follow the steps under tension adjustment.

MODE DE FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Ne faites pas descendre la toile plus bas que la longueur commandée car cela pourrait l'endommager.

POIGNÉE

- o Encliqueter la poignée - "C" du rail inférieur sur le CENTRE du rail inférieur.
- o Glissière la poignée - "U" du rail inférieur sur le CENTRE du rail inférieur.

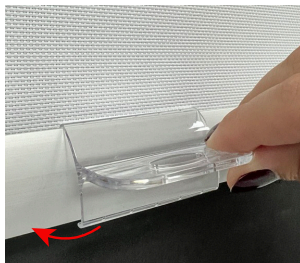

Poignée - "C"






Poignée - "U"

PÔLE TÉLESCOPIQUE

*Régler la longueur du pôle télescopique et le verrouiller en place en le tordant.

- Utiliser le pôle pour tirer la poignée vers le bas.
- Utiliser le pôle pour pousser la poignée vers le haut.

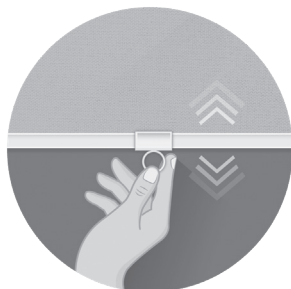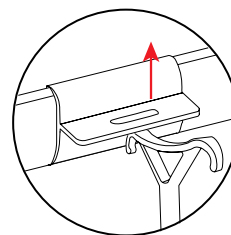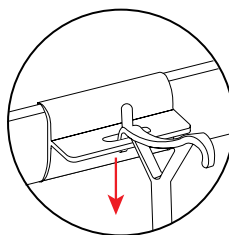

FREEMOTION™ (SL102 ET CAISSONS)

1. Pour faire descendre votre toile, prenez la traverse inférieure (poignée) au milieu et tirez tout doucement vers le bas jusqu'à la position souhaitée.
2. Pour relever votre toile, en utilisant la traverse inférieure, guidez doucement la toile jusqu'à la position souhaitée.

CONSEILS


- o Actionnez la toile progressivement et uniformément, ne forcez pas rapidement la toile vers le haut ou vers le bas.
- o La toile DOIT être actionnée à partir du centre du traverse inférieur pour éviter de télescoper et d'endommager le tissu. Le cas échéant, s'assurer que la poignée du traverse inférieur est positionnée au centre de la toile.
- o Pour les stores High-Lite, tirez le traverse inférieur vers le bas en vous assurant qu'il n'est pas incliné vers l'avant. La rotation du traverse inférieur peut entraîner le serrage du tissu ou l'endommager.
- o Pour les stores High-Lite de plus de 60 po, vous DEVEZ TOUJOURS utiliser le store à deux mains pour soutenir le traverse inférieur et vous assurer que le tissu n'est pas froissé ou serré.

Réglage de la tension


- Si la toile se lève d'elle-même, **relâchez** la tension en tournant le cadran dans le sens **antihoraire**.
- Si la toile s'abaisse d'elle-même, **augmentez** la tension en tournant le cadran dans le sens **horaire**.


SL102 & CAISSON V-80

Rouleau Régulier

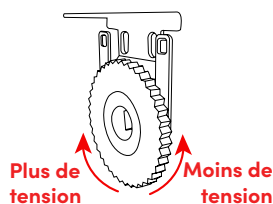

Rouleau Inverse

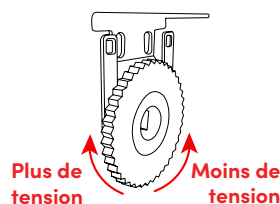

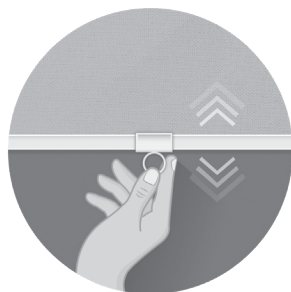

FREEMOTION™ (FASCIA ET ROULEAU EXPOSÉ)

1. Pour faire descendre votre voile, prenez la traverse inférieure (poignée) au milieu et tirez tout doucement vers le bas jusqu'à la position souhaitée.
2. Pour relever votre voile, en utilisant la traverse inférieure, guidez doucement la voile jusqu'à la position souhaitée.

CONSEILS


- o Actionnez la voile progressivement et uniformément, ne forcez pas rapidement la voile vers le haut ou vers le bas.
- o La voile DOIT être actionnée à partir du centre du traverse inférieur pour éviter de télescoper et d'endommager le tissu. Le cas échéant, s'assurer que la poignée du traverse inférieur est positionnée au centre de la voile.
- o Pour les stores High-Lite, tirez le traverse inférieur vers le bas en vous assurant qu'il n'est pas incliné vers l'avant. La rotation du traverse inférieur peut entraîner le serrage du tissu ou l'endommager.
- o Pour les stores High-Lite de plus de 60 po, vous DEVEZ TOUJOURS utiliser le store à deux mains pour soutenir le traverse inférieur et vous assurer que le tissu n'est pas froissé ou serré.

Réglage de la tension


*La tension peut être ajustée en faisant tourner le cadran situé sur le côté gauche de la voile (côté droit pour le rouleau inverse).

- Si la voile se lève d'elle-même, **relâchez** la tension en tournant le cadran dans le sens **horaire**.
- Si la voile s'abaisse d'elle-même, **augmentez** la tension en tournant le cadran dans le sens **antihoraire**.

Rouleau Régulier

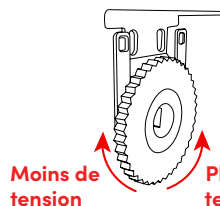

Rouleau Inverse

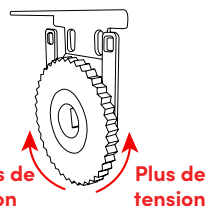


Largeur du store	# de rotations
< 18po.	16
18 - 24po.	20
25 - 48po.	18
49 - 60po.	20
61 - 72po.	15
73 - 84po.	12
85 - 96po.	15
> 96po.	Contactez le service client

Si la goupille est relâchée avant l'installation de le côté commande, le ressort relâchera toute la tension rendant la voile inopérable. La tension peut être reconstruite en tournant le côté commande (gauche) avec la poignée d'enroulement.


- Retirer le côté commande du tube de 3 po.
- Placez la poignée d'enroulement à le côté commande.
- Tournez la poignée. Le nombre estimé de rotations nécessaires se trouve dans le graphique de gauche.
- Retirer la poignée.
- SANS POUSSER LE RESSORT DE CÔTÉ DE COMMANDE, insérer la goupille fournie dans le petit trou sur l'e côté de commande.
- Remettez le côté de commande dans le tube.
- Suivez les instructions d'installation pour installer votre voile.

Poignée d'enroulement

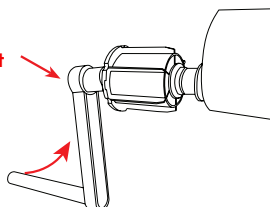

Goupille

Ressort

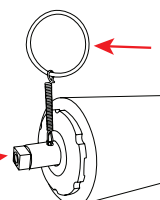

- Après l'installation, de légers ajustements peuvent être nécessaires. Suivez les étapes de réglage de la tension.