

HOW TO OPERATE

CAUTION: Do not lower the shade past the ordered length because damage may occur to the shade.



WANDCONTROL™


1. To operate your shade, gently pull down on the wand repeatedly until shade reaches desired position.
2. If the shade operates in the opposite direction, securely dock the wand into the housing and twist the handle clockwise or counterclockwise until you hear a click. The click indicates change in direction.

TIPS

- o The wand **MUST** be securely docked into the housing unit when not in use.
- o Pump the wand gradually.
- o Avoid pulling the wand to the end of the cord travel. The abrupt stop may damage the mechanism and potentially loosen the mounting screws over time.
- o When installing into drywall, anchors or plugs **MUST** be used.
- o Only twist the wand when docked in the housing unit. Twisting the cords (in an open position) may damage the mechanism.

MODE DE FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Ne faites pas descendre la toile plus bas que la longueur commandée car cela pourrait l'endommager.

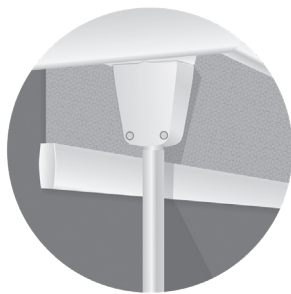

WANDCONTROL™

1. Pour faire fonctionner votre toile, tirez doucement la tige vers le bas de façon répétée jusqu'à ce que la toile atteigne la position souhaitée.
2. Si la toile s'engage dans la direction inverse, placez bien la tige dans son unité et faites tourner la poignée dans le sens (ou dans le sens contraire) des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Le clic indique un changement de direction.

CONSEILS

- o Tirez graduellement sur la tige.
- o Évitez de tirer la tige jusqu'au bout de la corde. Un arrêt brutal peut endommager le mécanisme et éventuellement desserrer les vis d'installation avec le temps.
- o Si l'installation se fait sur une cloison sèche, des chevilles **DOIVENT** être utilisées.
- o Ne tournez la tige que lorsque celle-ci est fixée dans son unité. Tordre les cordes (en position ouverte) peut endommager le mécanisme.