



ESSENTIALS COLLECTION

REQUIRED TOOLS FOR INSTALLATION


Tape Measure




Level



Power Drill / Screwdriver

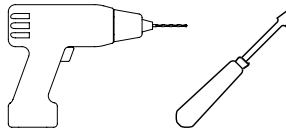


Pencil




COMES WITH YOUR ORDER

Roman Shade

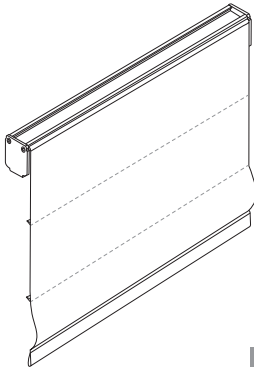

Headrail Brackets (Lg & Sm)

Inside & Outside mount
(min 2 per order)

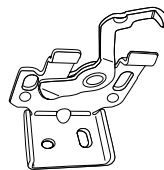

R35 Swivel Bracket (sm.)
R40 Swivel Bracket (lg.)


Screws

(x2 per bracket)




Handle & Telescopic Pole*

*for cordless operating shades
(if ordered)

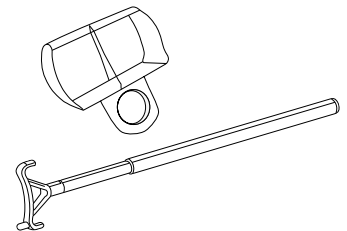


HEADRAIL INSTRUCTIONS

STEP 1 - BRACKET INSTALLATION

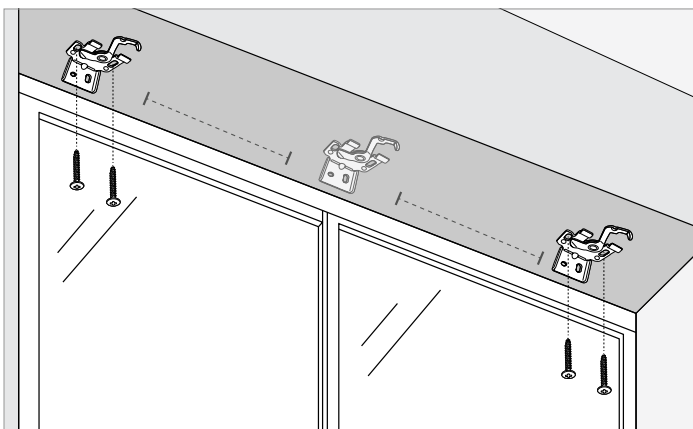


Inside Mount

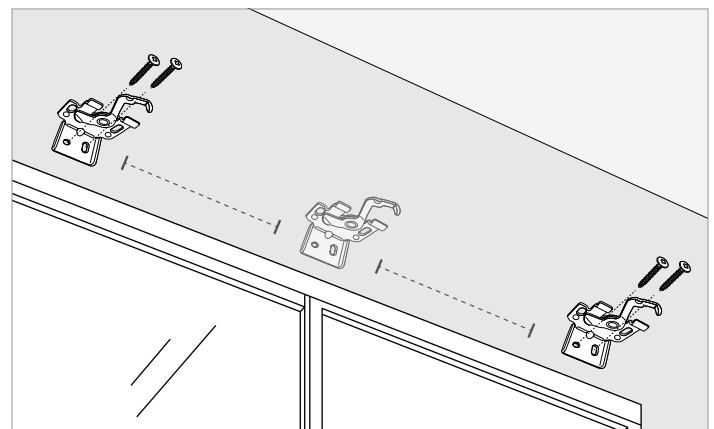

Outside/Wall Mount


Mark the headrail location on the mounting surface. Install brackets about 3" in from each end, adding evenly spaced brackets for wider shades. Use drywall anchors if needed (available at most hardware stores). Ensure all brackets are level and aligned.

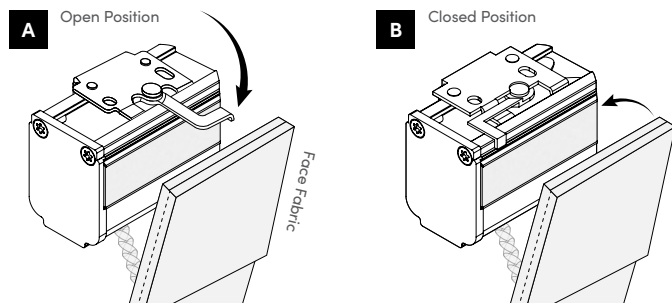STEP 2A: MOUNTING THE SHADE

To install your Roman Shade, first ensure the control arm of your brackets are in the open position (**Fig. A**), then lightly detach the face fabric from the Velcro on the headrail. Tilt the shade and hook the mounting brackets into the front headrail groove. Once the brackets are seated in the groove, level the shade and hold it in place.


With the shade leveled, rotate the control arm of each bracket to the left to secure it in place, then reattach the face fabric to the headrail (**Fig. B**).

Tip: To minimize light gaps, slightly adjust the position of the face fabric on the headrail.

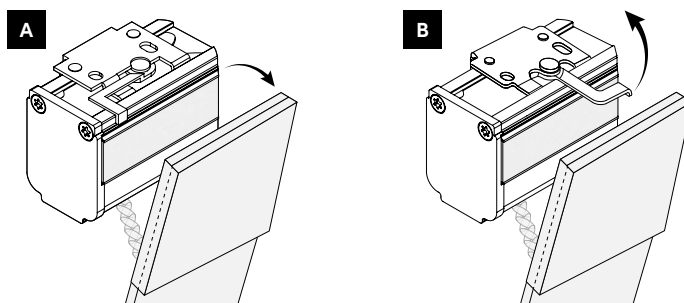
STEP 2B: DISMOUNTING THE SHADE

To remove your installed Roman Shade, lightly detach the face fabric from the Velcro on the headrail (**Fig. A**). With the shade supported, rotate the control arm of each bracket to the right to release it from its secured position (**Fig. B**).

Once the shade is unlocked, tilt the shade and unhook the mounting brackets from the front headrail groove, then carefully remove the shade from the window.

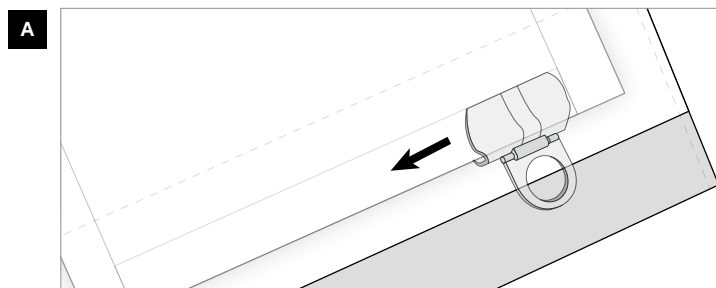STEP 3: INSTALLING HANDLE & USE OF TELESCOPIC POLE FOR CORDLESS OPERATION

Ensure the rail within the weight pocket is flush with the seam on the handle-installation side. Slide the handle onto the rail (**Fig. A**) and position it at the centre of the shade.

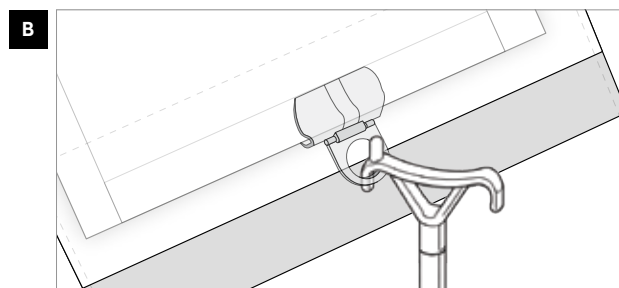

The handle is located on the rear of the shade. It is intended to operate your cordless Roman Shade and can be used with the telescopic pole (**Fig. B**) where the installation height is beyond normal reach.


STEP 4 - AFFIX U-CLIP TO WALL (CHAINGUARD™ ONLY)

CHILD/SAFETY CHAIN TENSIONER INSTALLATION

If desired, the U-Clip can be affixed to the wall to keep the chain secure and prevent it from swaying. Position the U-Clip so it does not interfere with shade operation. When installed, the chain should remain taut but not under tension.

To install the U-Clip, remove the front screw and gently separate the front cover from the back cover. Using the supplied screw, secure the back cover to the wall as shown in **(Fig. A)**. Ensure the chain is properly seated in the U-channel of the U-Clip, then snap the front cover back into place and reinstall the screw to secure both pieces together **(Fig. B)**. **Do not twist the chain. ChainGuard™ will rest on the U-Clip as shown.**

To operate the shade, slide the ChainGuard™ upward and hold it in place to expose the chain. Use the exposed chain to raise or lower the shade as desired.

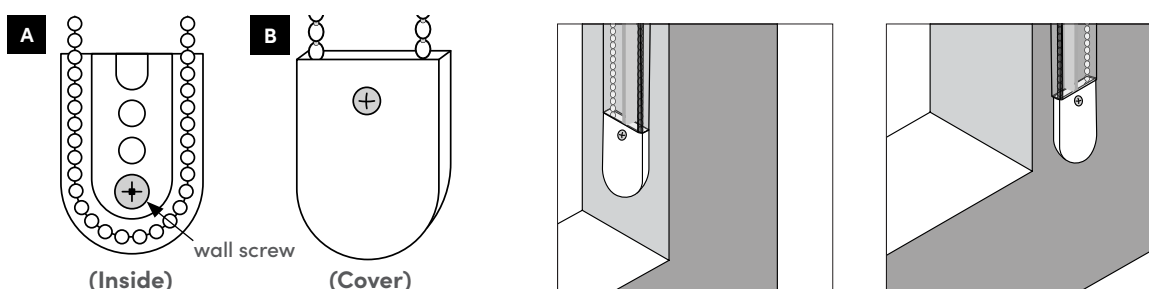

MAINTENANCE & CARE

Fabrics can be periodically dusted using a soft cloth, feather duster, or vacuum (light suction) cleaner with brush attachment. If staining does occur, Elite recommends spot cleaning. However most fabrics can be cleaned using a soft cloth with water or a mild soap detergent. Any detergent or cleaning product should be tested on a small inconspicuous area prior to cleaning the fabric. Do NOT use abrasives or harsh cleansers as they can damage the fabric and discolour. Dab with a clean cloth or towel to prevent water spots and leave shade down (open position) to the window sill to allow the fabric to air-dry.

Some fabrics contain natural fibers (linen & cotton). Follow **ALL CARE INSTRUCTIONS**, as steaming may cause stretching, rippling, staining and or colour transfer. Always test a small inconspicuous area beforehand.

⚠ WARNING

STRANGULATION HAZARD - Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.


⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT - Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.


COLLECTION « ESSENTIELS »

OUTILS REQUIS POUR L'INSTALLATION


Ruban à mesurer




Niveau



Perceuse électrique/tournevis


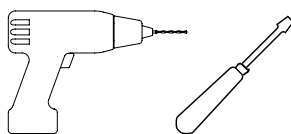


Crayon à papier




ÉLÉMENTS INCLUS DANS VOTRE KIT

Store romain

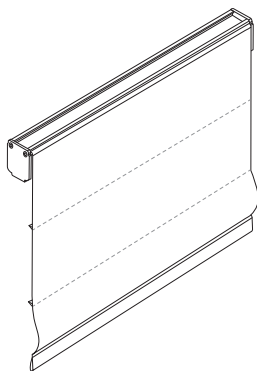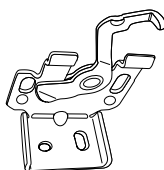Fixations de la tringle
(petite et grande)Fixation interne et externe
(au moins 2 par store)R35 Fixation pivotante (petite)
R40 Fixation pivotante (grande)


Vis

(2 par fixation)

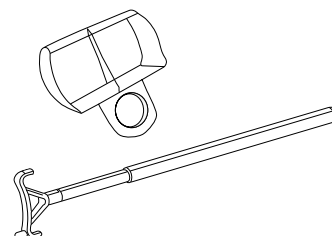
Poignée et canne
télescopique**Pour actionner le store sans cordon
(fournies si commandées)

NOTICE D'INSTALLATION DE LA TRINGLE

ÉTAPE 1 - INSTALLATION DES FIXATIONS

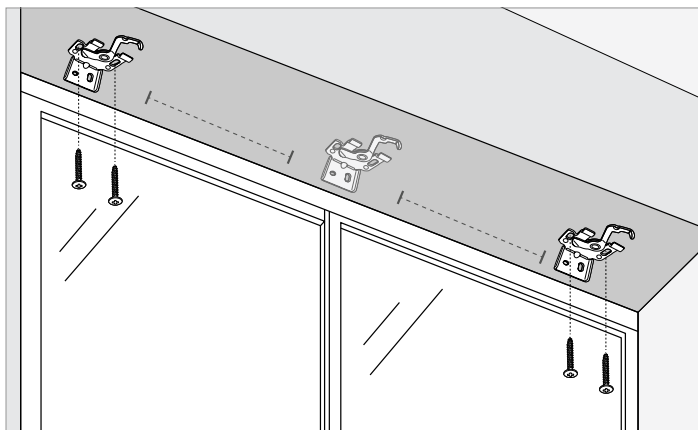


Fixation interne

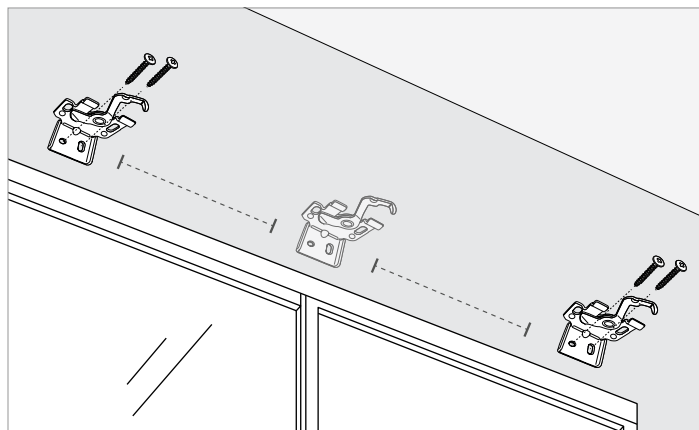

Fixation externe

Marquez l'emplacement de la tringle sur la surface où vous la fixerez. Installez les fixations à environ 3 pouces des embouts de la tringle. Pour les stores larges, ajoutez des fixations en les espaçant à égale distance. Au besoin, utilisez des vis de cloison sèche (disponibles dans les quincailleries). Assurez-vous que toutes les fixations sont de niveau et sur la même ligne.

ÉTAPE 2A - INSTALLATION DU STORE

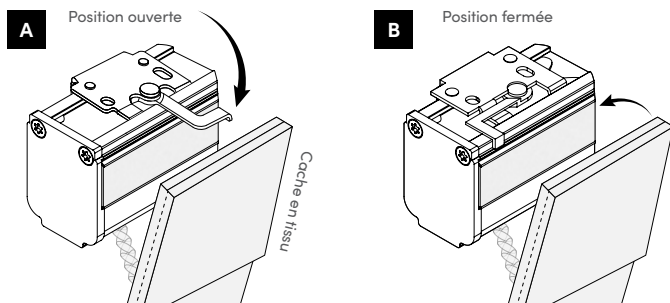


Avant d'installer le store romain, assurez-vous que les verrous des fixations sont en position ouverte (**Fig. A**). Séparez ensuite le cache en tissu de la tringle en tirant doucement sur le velcro. Inclinez le store, puis insérez soigneusement les fixations dans la rainure sur le devant de la tringle. Cela fait, positionnez le store de niveau et maintenez-le en place.

En gardant le store de niveau, faites pivoter le verrou de chaque fixation vers la gauche pour verrouiller la fixation. Enfin, repositionnez le cache en tissu sur le velcro (**Fig. B**).

Astuce: Pour minimiser le passage de la lumière, ajustez légèrement la position du tissu sur la tringle.



ÉTAPE 2A - DÉMONTAGE DU STORE

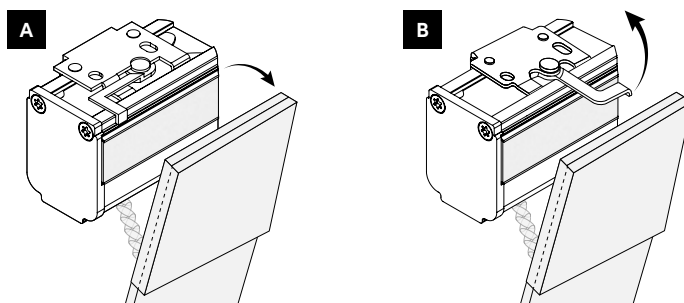

Pour retirer votre store romain installé, séparez le cache en tissu de la tringle en tirant doucement sur le velcro (**Fig. A**). Soutenez le store pour le maintenir en place, puis faites pivoter le verrou de chaque fixation vers la droite pour ouvrir la fixation (**Fig. B**).

Cela fait, inclinez le store et dégagez les fixations des rainures de la tringle, puis décrochez le store avec précaution.

ÉTAPE 3 - INSTALLATION DE LA POIGNÉE ET UTILISATION DE LA CANNE TÉLESCOPIQUE SI LE STORE EST UTILISÉ SANS CORDON

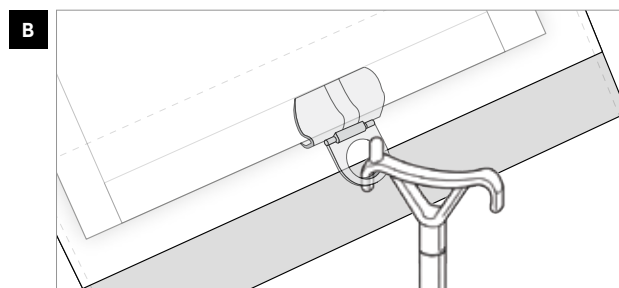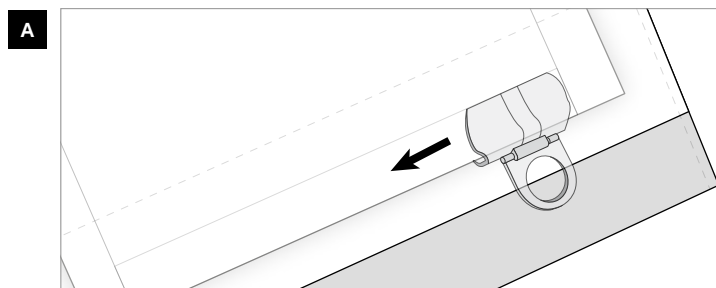

Assurez-vous que le poids du store est aligné sur la couture du côté où vous ferez coulisser la poignée. Faites coulisser la poignée le long du poids (**Fig. A**) et placez-la au centre du store.

La poignée est située derrière le store. Elle vous permettra d'ouvrir ou de fermer votre store romain sans cordon, à l'aide de la canne télescopique (**Fig. B**), si la hauteur de votre store est trop élevée.


ÉTAPE 4 - FIXATION DE L'ATTACHE MURALE EN U (AVEC PROTECTION CHAINGUARD^{MC} UNIQUEMENT)

INSTALLATION DU TENDEUR DE SÉCURITÉ POUR LE CORDON

Si vous le souhaitez, vous pouvez fixer l'attache en U au mur pour éviter le mouvement du cordon. Placez l'attache en U de façon à ce qu'elle ne gêne pas l'ouverture ou la fermeture du store. Fixez l'attache en U au mur pour que le cordon soit tendu, mais pas à l'excès.

Pour installer l'attache en U, enlevez la vis qui se trouve sur le devant de l'attache en U et retirez le couvercle avec soin. À l'aide de la vis fournie, vissez le dos du couvercle au mur (**Fig. A**). Assurez-vous que le cordon est bien placé dans la section en U de l'attache, puis repositionnez l'avant du couvercle en le clipsant et vissez la petite vis pour maintenir les deux sections du couvercle ensemble (**Fig. B**). **Ne tournez pas le cordon. La sécurité-enfant ChainGuard^{MC} se posera sur l'attache en U comme l'indique l'illustration.**

Pour ouvrir ou fermer le store, faites glisser la sécurité-enfant ChainGuard^{MC} vers le haut et maintenez-la dans cette position pour exposer le cordon. Utilisez ensuite cette section de cordon pour ouvrir ou fermer le store.

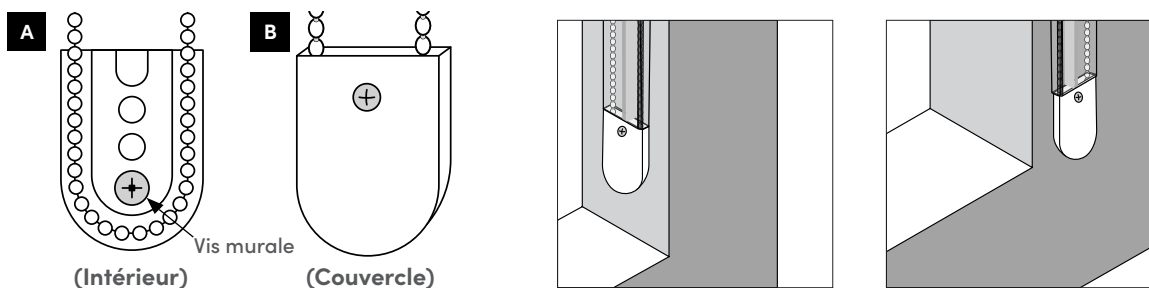

ENTRETIEN

Vous pouvez dépoussiérer de temps en temps le tissu à l'aide d'un chiffon doux, d'un plumeau ou d'un aspirateur avec un embout prévu à cet effet. En cas de tache, Elite recommande de nettoyer uniquement la tache. La plupart des tissus peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux, de l'eau ou d'un détergent doux à base de savon. Testez toujours un détergent ou produit de nettoyage sur une petite zone avant de nettoyer le store. **NE JAMAIS** utiliser de produits abrasifs ou forts, car ils peuvent endommager ou décolorer le tissu. Enlevez l'excédent d'eau en tamponnant avec un chiffon ou une serviette propre pour éviter les taches d'eau et baissez complètement le store jusqu'à ce que le tissu soit bien sec.

Certains tissus contiennent des fibres naturelles (lin ou coton). Suivez scrupuleusement **TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN**. Utiliser de la vapeur risque de détendre le tissu, de le faire onduler, de le tacher ou de le décolorer. Faites toujours un essai dans un petit espace non visible avant d'utiliser un produit.

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT – Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.